



斯博贝-Fix 61
Sperber-Fix 61
车型列表



5110022 22/12

德国制造
Made in Germany

斯博贝-Fix 61

CN

⚠ 危险

- 切勿使用两点式或三点式安全带固定您的孩子或儿童安全座椅, 因为本产品应使用ISOFIX和支撑腿安装, 如果发生事故, 错误安装可能会造成严重伤害。
- 若汽车座椅前方有安全气囊: 请参考汽车用户说明书关闭安全气囊! 我们推荐您将斯博贝-Fix 61安装在没有安全气囊的座位上。

斯博贝-Fix 61 通过了如下安装方式的认证:

"半通用型"——使用斯博贝-Fix 61的支撑腿和ISOFIX系统来安装。(如果车型列表中“汽车型号”有“*”标志, 请检查您的汽车座位是否有ISOFIX锚点)。


"半通用型"安装方式, 仅适用于本车型列表所列出的汽车。

本车型列表将会不断更新, 如需最新版本, 请至我们官网查询:
www.AVOVA-childcare.com.cn

⚠ 危险

切勿将支撑腿支撑于汽车地板的储物盒盖子上。

汽车内座椅位置示意图:

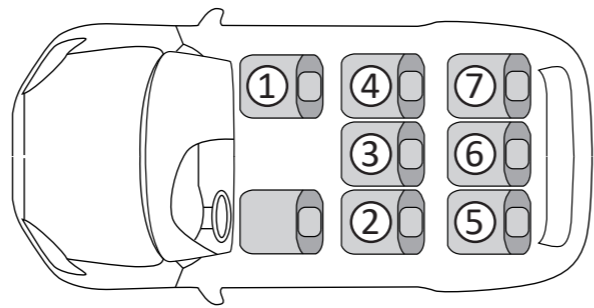

汽车品牌	汽车型号	汽车生产时间	可安装位置
北京奔驰	GLK级	2012-2014	② ④
	C级	2008-2013	② ④
	E级	2010-2015	② ④
	GLA	2015	② ④
北京汽车	绅宝D50	2014	② ④
	绅宝X65	2015	② ④
	绅宝D20	2015	② ④
	绅宝D70	2013	② ④
	绅宝D60	2014	② ④
	绅宝D80	2015	② ④
	绅宝CC	2015	② ④
	绅宝X25	2015	② ④
	绅宝X55	2016	② ④
	北汽幻速S3	2014	② ④
	北汽幻速S2	2014	② ④
北汽幻速S6	2016	② ④	
北汽幻速H3	2015	② ④	
北汽幻速H2	2015	② ④	
北京现代	全新胜达	2013-2015	② ④

汽车品牌	汽车型号	汽车生产时间	可安装位置
北京现代	ix25	2015	② ④
	ix35	2010-2015	② ④
	途胜	2015	② ④
	索纳塔八	2010-2015	② ④
	*朗动	2012-2013,2015	② ④
	领动	2016	② ④
	名图	2014-2016	② ④
	索纳塔九	2015	② ④
	北汽E系列两厢	2012-2013	② ④
	瑞奕	2014	② ④
比亚迪	G6	2011-2013	② ④
	G5	2014	② ④
	L3	2015	② ④
	速锐	2012-2014	② ④
	S6	2011-2014	② ④
	宋	2016	② ④
	F3	2014-2015	② ④
	秦	2014-2016	② ④
	思锐	2013	② ④

汽车品牌	汽车型号	汽车生产时间	可安装位置
比亚迪	S7	>2015	② ④
	e5	2016	② ④
	e6	2016	② ④
	唐	2015	② ④
东风本田	CR-V	2012-2016	② ④
	哥瑞	2016	② ④
	思域	>2012	② ④
	思铂睿	2009-2015	② ④
	拍惠	>2013	② ④
	艾力绅	2012-2016	② ④
东风标致	XR-V	2015	② ④
	标致2008	>2014	② ④
	标致308	2012-2014	② ④
	标致3008	2013-2014	② ④
	标致408	2010-2014	② ④
	标致301	>2014	② ④
	标致508	2011-2015	② ④
东风乘用车	东风风神A30	2014	② ④

汽车品牌	汽车型号	汽车生产时间	可安装位置
东风乘用车	东风风神A60	>2014 2012	② ④
	*东风风神S30	2012 2014	② ④
	*东风风神H30	2012 2014	② ④
	东风风神AX3	2016	② ④
	东风风神AX7	2015	② ④
	东风风神L60	2015	② ④
东风日产	日产逍客	2012-2016	② ④
	日产奇骏	2012-2016	② ④
	天籁	2005-2015	② ④
	玛驰	2015	② ④
	阳光	2014-2015	② ④
	骐达	2014-2015	② ④
	轩逸	2012-2016	② ④
	骊威	2013-2015	② ④
东风雪铁龙	楼兰	2011-2016	② ④
	C5	2010-2016	② ④
	世嘉	2012-2016	② ④
	C4世嘉	2016	② ④
	爱丽舍	2014	② ④

汽车品牌	汽车型号	汽车生产时间	可安装位置
东风雪铁龙	C4L	>2014 2012	② ④
	C3-XR	2012 2014	② ④
东风裕隆	纳智捷大7SUV	2011-2015	② ④
	纳智捷大7MPV	2013-2016	② ④
	纳智捷优6SUV	2014-2015	② ④
	纳5	2013-2015	② ④
东风裕隆	起亚智跑	2011-2015	② ④
	K4	2014-2015	② ④
	秀尔	2012-2013	② ④
	K5	2011-2016	② ④
	K3	2013-2016	② ④
	K3S	2014	② ④
	KX3	2015	② ④
	KX5	2016	② ④
东南汽车	福瑞迪	2009-2016	② ④
	V3菱悦	2015	② ④
	V6菱仕	2013-2015	② ④
	三菱翼神	2010-2013	② ④
	V5菱致	2012-2016	② ④

汽车品牌	汽车型号	汽车生产时间	可安装位置
东南汽车	东南DX7	2015-2016	② ④
广州本田	锋范	2012 2014 2015	② ④
	歌诗图	2011-2016	② ④
	雅阁	2011-2016	② ④
	缤智	2015-2016	② ④
	飞度	2011-2014	② ④
	凌派	2013-2016	② ④
广汽乘用车	奥德赛	2013-2016	② ④
	传祺G S5	2012-2016	② ④
	传祺GA3	2013-2014	② ④
	传祺GA5	2011-2016	② ④
	传祺GA6	2015-2016	② ④
广汽菲亚特	传祺GS4	2015-2016	② ④
	菲亚特菲翔	2012-2015	② ④
广汽丰田	菲亚特致悦	2014-2015	② ④
	丰田汉兰达	2009-2015	② ④
	凯美瑞CAM RY	2006-2015	② ④
	雷凌	2014-2016	② ④
雅力士	2008-2011	② ④	

汽车品牌	汽车型号	汽车生产时间	可安装位置
广汽丰田	Yaris 致炫	2014-2016	② ④
	逸致	2011-2015	② ④
海马汽车	*海马骑士	2012-2013	② ④
	海马S7	2013-2015	② ④
	福美来	2011-2016	② ④
	*普力马	2014 2013	② ④
	*海福星	2012 2011	② ④
华晨汽车	中华H230	2012	② ④
	*中华H220	2015 2014	② ④
	*中华H530	2013-2014	② ④
	中华V3	2011 2012 2015	② ④
	中华V5	2012-2015	② ④
华晨宝马	*5系	2007-2015 2006	② ④
	3系	2005-2016	② ④
	X1	2012-2015	② ④
	2系旅行车	2016	② ④
吉利汽车	英伦金刚	2013-2016	② ④
	帝豪	2014-2016	② ④
	EC8	2013-2016	② ④

汽车品牌	汽车型号	汽车生产时间	可安装位置
吉利汽车	全球鹰远景	2014-2016	② ④
	吉利GX7	2012-2015	② ④
	SC3	2014	② ④
	经典帝豪	2009-2014	② ④
	GC7	2013	② ④
	豪情SUV	2014-2016	② ④
	博瑞	2015-2016	② ④
	英伦C5	2015	② ④
	金刚财富	2012-2015	② ④
	江淮汽车	江淮瑞风S5	2013-2015
江淮和悦A13		2014	② ④
江淮和悦A30		2013-2016	② ④
*江淮和悦		2014-2016 2011-2012	② ④
江淮瑞风S2		2015-2016	② ④
江淮瑞风S3		2014-2016	② ④
江淮瑞风M3		2015	② ④
*江淮瑞风M5		2013-2014	② ④
瑞虎3		2014-2015	② ④
瑞虎5		2014-2016	② ④

汽车品牌	汽车型号	汽车生产时间	可安装位置
江淮汽车	风云2	2013-2016	② ④
	奇瑞E3	2013-2015	② ④
	奇瑞E5	2011-2014	② ④
	艾瑞泽3	2015	② ④
	艾瑞泽5	2016	② ④
	艾瑞泽7	2013-2015	② ④
	奇瑞QQ	2013	② ④
	奇瑞A3	2009-2014	② ④
	东方之子	2012	② ④
	上海大众	途观	2010-2016
途安		2008-2016	② ④
POLO		2006-2016	② ④
斯柯达明锐		>2015	② ④
朗行		2013-2015	② ④
朗逸		2008-2015	② ④
朗境		2014-2016	② ④
凌渡		2015	② ④
桑塔纳		2013-2015	② ④
帕萨特		2011-2016	② ④

汽车品牌	汽车型号	汽车生产时间	可安装位置	
上海大众	帕萨特领驭	2011	② ④	
	帕萨特领驭	2013-2016	② ④	
	斯柯达昕动	2014-2016	② ④	
	斯柯达晶锐	2008-2015	② ④	
	斯柯达明锐	2007-2016	② ④	
	斯柯达昊锐	2009-2013	② ④	
	斯柯达速派	2013-2016	② ④	
	斯柯达Yeti	2014-2016	② ④	
	上海通用	创酷	2014-2016	② ④
		昂科拉	2013-2015	② ④
昂科威		2014 2016	② ④	
科帕奇		2014-2015	② ④	
凯越		2013-2015	② ④	
威朗		2015-2016	② ④	
英朗		2010-2016	② ④	
迈锐宝		2012-2016	② ④	
赛欧		2010-2015	② ④	
凯迪拉克ATS-L		2014	② ④	
凯迪拉克XTS	2013 2014	② ④		

汽车品牌	汽车型号	汽车生产时间	可安装位置
上海通用	君越	2009-2016	② ④
	君威	2009-2016	② ④
	爱唯欧	2011-2014	② ④
	景程	2013	② ④
	GL8	2011-2014	② ④
上海通用五菱	宝骏630	>2013	② ④
上汽乘用车	荣威350	2010-2015	② ④
	荣威550	2008-2013	② ④
	荣威950	2012-2015	② ④
	荣威360	2015-2016	② ④
一汽大众	奥迪Q3	2013-2016	② ④
	奥迪Q5	2010-2016	② ④
	高尔夫	2010-2015	② ④
	宝来	2013-2015	② ④
	大众CC	2010-2016	② ④
	*捷达	2013-2015 2010 2012	② ④
	Audi A4	2014-2016	② ④
	Audi A4L	2009-2016	② ④
速腾	2012-2014	② ④	

汽车品牌	汽车型号	汽车生产时间	可安装位置
一汽大众	迈腾	2012-2015	② ④
	Audi A6L	2012-2016	② ④
一汽丰田	RAV4	2009-2015	② ④
	普拉多	2010-2016	② ④
	威驰	2008-2016	② ④
	锐志	2005-2013	② ④
	花冠	2013	② ④
	卡罗拉	2007-2016	② ④
	丰田皇冠	2007-2015	② ④
	普锐斯	2012	② ④
	兰德酷路泽	2007-2012	② ④
	一汽轿车	奔腾X80	2013 2014
奔腾B70		>2014	② ④
一汽马自达	马自达6	2006-2015	② ④
	马自达睿翼	2009-2015	② ④
	马自达8	2011-2015	② ④
	CX-7	2014	② ④
长安福特	阿特兹	2014-2015	② ④
	翼搏	2013-2016	② ④

汽车品牌	汽车型号	汽车生产时间	可安装位置	
长安福特	翼虎	2013-2015	② ④	
	福克斯	2011-2015	② ④	
	蒙迪欧	2013	② ④	
	福睿斯	2015	② ④	
	锐界	2015	② ④	
	致胜	2013	② ④	
	金牛座	2015	② ④	
	MAX	2007-2008	② ④	
	长安铃木	铃木锋驭	2014-2015	② ④
		启悦	2015	② ④
奥拓		2013-2015	② ④	
铃木天语SX4		2012-2013	② ④	
维特拉		2016	② ④	
雨燕		2011-2016	② ④	
长安马自达	天语尚悦	2011-2012	② ④	
	马自达CX-5	2013-2015	② ④	
	马自达3星骋	2012-2015	② ④	
	马自达3 Axela 昂克赛拉	2014-2016	② ④	
长安汽车	长安CS35	2014-2016	② ④	

汽车品牌	汽车型号	汽车生产时间	可安装位置
长安汽车	长安CS15	2016	② ④
	长安CS75	2014-2016	② ④
	长安悦翔V5	2012	② ④
	长安悦翔V7	2015	② ④
	长安逸动	2015-2016	② ④
	长安悦翔V3	2013-2015	② ④
	长安睿骋	2013-2014	② ④
	长城汽车	长城M2	2010-2014
长城M4		2012-2015	② ④
哈弗H1		2015-2016	② ④
哈弗H2		2014-2016	② ④
哈弗H3		2005-2012	② ④
*哈弗H5		2010 2013-2016	② ④
哈弗H6		2011-2016	② ④
哈弗 H6 coupe		2015	② ④
哈弗H8		2015	② ④
哈弗H9		2015-2016	② ④
风骏6	2014	② ④	
*C20R	2013	② ④	
C50	2012-2016	② ④	
C30	2010-2016	② ④	